aquaclean
fabrics for living

ALTAMURA



Características Técnicas

Composición: 81% POLIESTER, 12% MODACRILICA, 6% Algodón, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 563 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 80.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

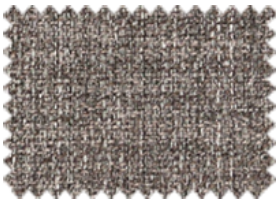
BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

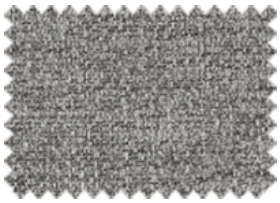
IMO B

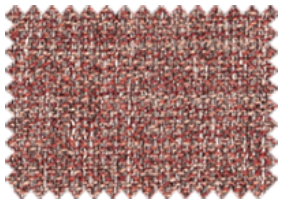
aquaclean

fabrics for living


ALTAMURA 105


ALTAMURA 107


ALTAMURA 110


ALTAMURA 113


ALTAMURA 114


ALTAMURA 116


ALTAMURA 122

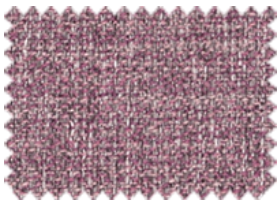

ALTAMURA 123

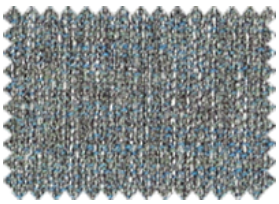

ALTAMURA 124

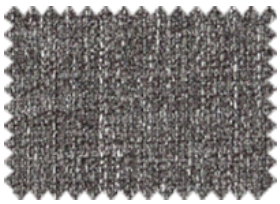

ALTAMURA 126

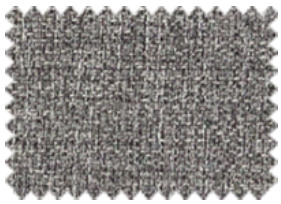

ALTAMURA 130

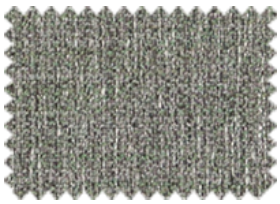

ALTAMURA 132


ALTAMURA 141


ALTAMURA 195


ALTAMURA 199


ALTAMURA 210


ALTAMURA 407

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

aquaclean
fabrics for living

DAYTONA_HP

Características Técnicas



Composición: Capa funcional no textil basada en resina con poliamida 100%. Soporte textil: 70% POLIESTER, 30% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 410 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)

aqua clean TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE HYGIENE PROTECTOR DTSACI

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

aquaclean

fabrics for living


DAYTONA_HP 102


DAYTONA_HP 108


DAYTONA_HP 109


DAYTONA_HP 110


DAYTONA_HP 131


DAYTONA_HP 137


DAYTONA_HP 138


DAYTONA_HP 139


DAYTONA_HP 142


DAYTONA_HP 145


DAYTONA_HP 146


DAYTONA_HP 151


DAYTONA_HP 152


DAYTONA_HP 153


DAYTONA_HP 155


DAYTONA_HP 156


DAYTONA_HP 157


DAYTONA_HP 158


DAYTONA_HP 163


DAYTONA_HP 164


DAYTONA_HP 165


DAYTONA_HP 183


DAYTONA_HP 184


DAYTONA_HP 49

aquaclean

fabrics for living


DAYTONA_HP 57

DAYTONA_HP 60


DAYTONA_HP 72


DAYTONA_HP 76


DAYTONA_HP 77


DAYTONA_HP 78


DAYTONA_HP 80


DAYTONA_HP 81

DAYTONA_HP 86


DAYTONA_HP 91


DAYTONA_HP 98

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

aquaclean
fabrics for living

GLOW



Características Técnicas

Composición: 51% POLIESTER, 22% MODACRILICA, 17% ACRÍLICO, 9% ALGODÓN RECICLADO, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 524 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

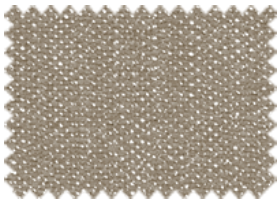
BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

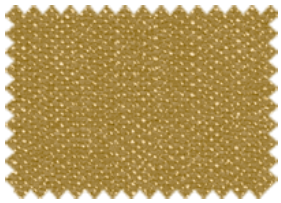
aquaclean

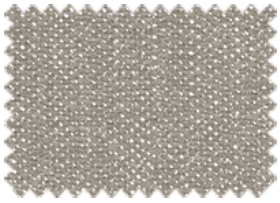
fabrics for living

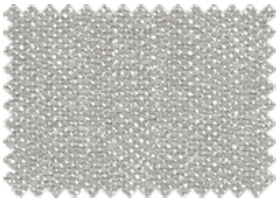

GLOW 01


GLOW 02


GLOW 03

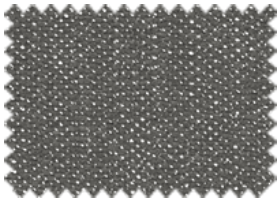

GLOW 100

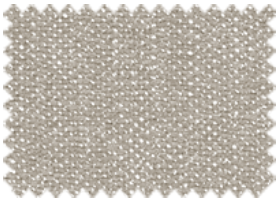

GLOW 12


GLOW 136

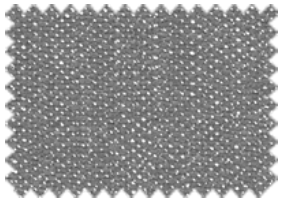
GLOW 177

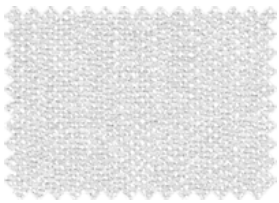

GLOW 201


GLOW 214

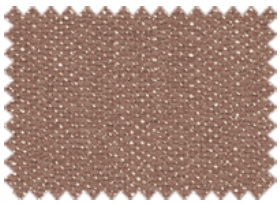

GLOW 250

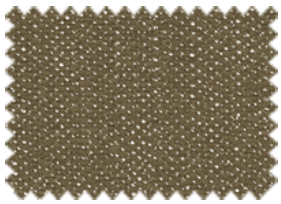

GLOW 324

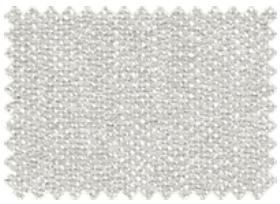

GLOW 413

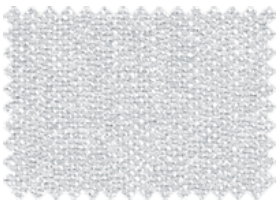

GLOW 423

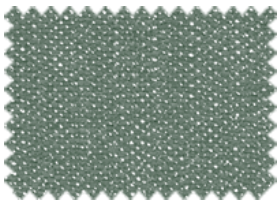

GLOW 424

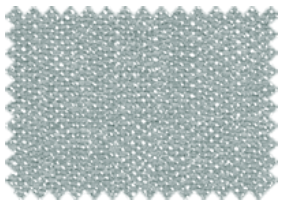

GLOW 503

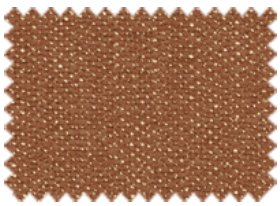

GLOW 52

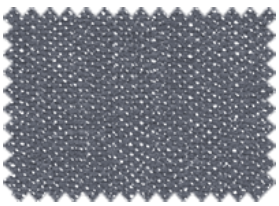

GLOW 521

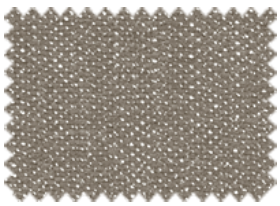

GLOW 523


GLOW 528


GLOW 537


GLOW 553


GLOW 602


GLOW 69


GLOW 72

aquaclean
fabrics for living

GLOW 777

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

aquaclean
fabrics for living

MARINA_HP



Características Técnicas

Composición: Capa funcional no textil basada en resina con poliamida 100%. Soporte textil: 70% POLIESTER, 30% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 410 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)

aqua clean TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

aquaclean

fabrics for living

MARINA_HP 101


MARINA_HP 102


MARINA_HP 103


MARINA_HP 104


MARINA_HP 107


MARINA_HP 111


MARINA_HP 114


MARINA_HP 115


MARINA_HP 116


MARINA_HP 117


MARINA_HP 120


MARINA_HP 121


MARINA_HP 122


MARINA_HP 123


MARINA_HP 125


MARINA_HP 126


MARINA_HP 128


MARINA_HP 129


MARINA_HP 131


MARINA_HP 136


MARINA_HP 138


MARINA_HP 140


MARINA_HP 141


MARINA_HP 144

aquaclean
fabrics for living


MARINA_HP 146


MARINA_HP 147


MARINA_HP 148


MARINA_HP 149


MARINA_HP 150


MARINA_HP 160

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

aquaclean
fabrics for living

OASIS



Características Técnicas

Composición: Capa funcional no textil basada en resina con poliamida 100%. Soporte textil: 70% POLIESTER, 30% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 410 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 180.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

aqua clean® TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

0161/2026

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

aquaclean

fabrics for living


OASIS 102


OASIS 108


OASIS 110


OASIS 136


OASIS 139


OASIS 152


OASIS 153


OASIS 155


OASIS 164


OASIS 166


OASIS 184


OASIS 201


OASIS 202


OASIS 203


OASIS 204


OASIS 421


OASIS 424


OASIS 426


OASIS 427


OASIS 428


OASIS 429


OASIS 49


OASIS 57


OASIS 60

aquaclean

fabrics for living



OASIS 76



OASIS 77



OASIS 82



OASIS 908



OASIS 91

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

aquaclean
fabrics for living

TITAN



Características Técnicas

Composición: 73% POLIESTER, 19% MODACRILICA, 8% Algodón

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 421 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

aquaclean

fabrics for living


TITAN 07


TITAN 105


TITAN 144


TITAN 15

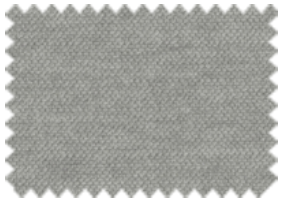

TITAN 250


TITAN 27


TITAN 271


TITAN 29


TITAN 30


TITAN 300

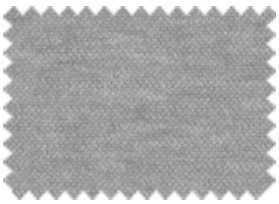

TITAN 305

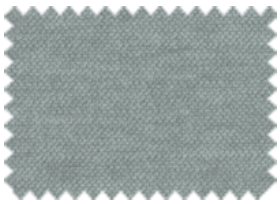

TITAN 309


TITAN 311


TITAN 313


TITAN 324


TITAN 336

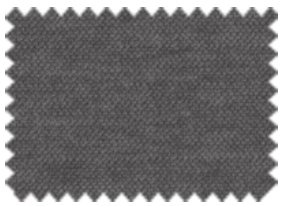

TITAN 347

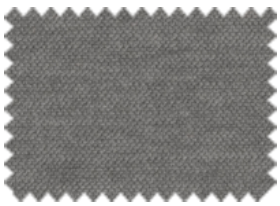

TITAN 348


TITAN 349


TITAN 407


TITAN 43


TITAN 44


TITAN 45


TITAN 46

aquaclean

fabrics for living


TITAN 48


TITAN 49


TITAN 50


TITAN 51


TITAN 53

TITAN 56


TITAN 64


TITAN 69


TITAN 703


TITAN 80


TITAN 92


TITAN 93


TITAN 94


TITAN 95


TITAN 96


TITAN 999

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.